

Saniforte


4008

Saniforte mit Abperleffekt (Nano)

Entfernt sofort Kalk und Schmutz auf:
Lavabos, Badewannen, Duschen, Plättli, Armaturen usw.





Saniforte kann unverdünnt eingesetzt werden.
Auf feuchten Schwamm oder Lappen geben und reinigen, abspülen,
und mit trockenem Tuch nachreiben.
Durch das Nachreiben wird der Abperleffekt aktiviert.
Schmutz und Kalk können sich so viel weniger festsetzen.

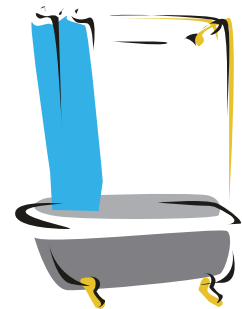

in folgenden Grössen:

4008.001	500 cc
4008.010	1 Liter
4008.050	5 Liter

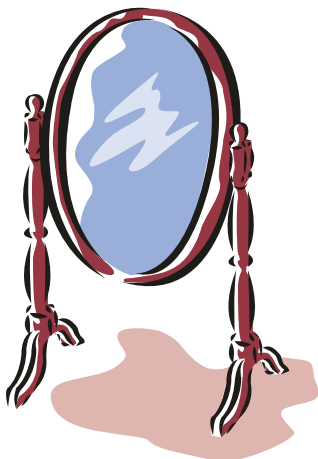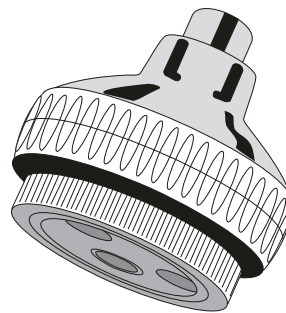

Auch Spiegel und Fensterscheiben können mit Saniforte gereinigt werden.
Der Schmutz bleibt viel weniger haften und bei Fensterscheiben hinterlässt
der Regen keine Spuren.

WICHTIG:

Nach dem Reinigen der Glasflächen mit trockenem Tuch nachreiben und den
Abperlfilm richtig einreiben.

Nicht auf Marmor oder anderen säureunbeständigen Materialien verwenden.